

# POSE DE SKIN POUR



Accessible à tous, quelques bases sont nécessaires afin de poser votre Skin le mieux possible.



## . Matériel requis:

- Cutter ou scalpel
- Dégraissant
- Chiffon propre
- sèche cheveux
- Tournevis 1.5mm

## Préparation des lunettes FPV

Afin d'assurer une meilleure prise en main au moment de la pose, veuillez démonter les antennes et la partie centrale.






## Nettoyage

Au moment de la pose, la surface doit être propre, saine et sèche.

Votre Skin collera mieux et plus longtemps.

Vous pouvez dégraisser avec du produit à vitre.

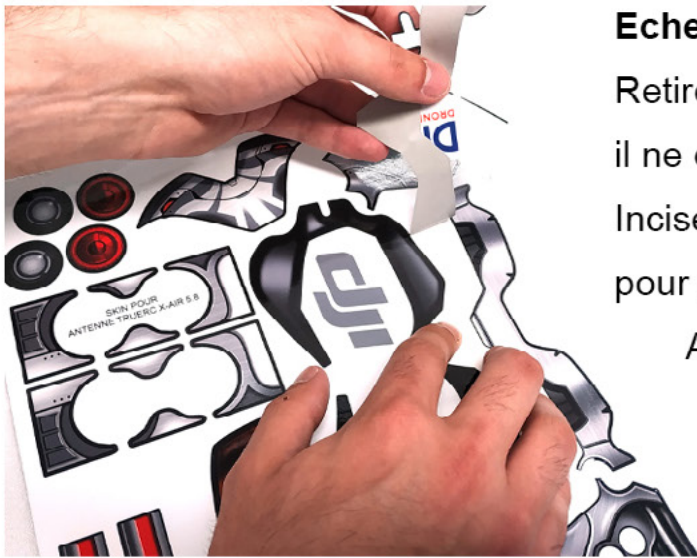

## Echenillage

Retirez la chute qui ne finira pas sur vos lunettes, il ne doit rester que les pièces à coller.

Incisez l'angle, n'hésitez pas à fragmenter la chute pour plus de facilité.

Attention à ne pas coller la chute sur le skin.

## Pose

Attention, décollez soigneusement les pièces en veillant à ne pas les déformer.

## Partie centrale:

Suivez les mêmes repères que la photo.



Collez le vinyl en suivant le bord puis appliquez vers le centre des lunettes.



N'hésitez pas à chauffer les bords du vinyl avec un sèche cheveux, ce qui vous permettra de mieux tendre les pièces afin de suivre au mieux les formes de la lunette.


(Attention, ne le chauffez pas trop longtemps, au risque de complètement le déformer, quelques secondes suffisent.

N'hésitez à recommencer plusieurs fois l'opération).



Posez les «yeux» bien au centre de sorte à ce que la pièce recouvre les contours en dessous.

Appliquez le vinyl du centre vers les bords.

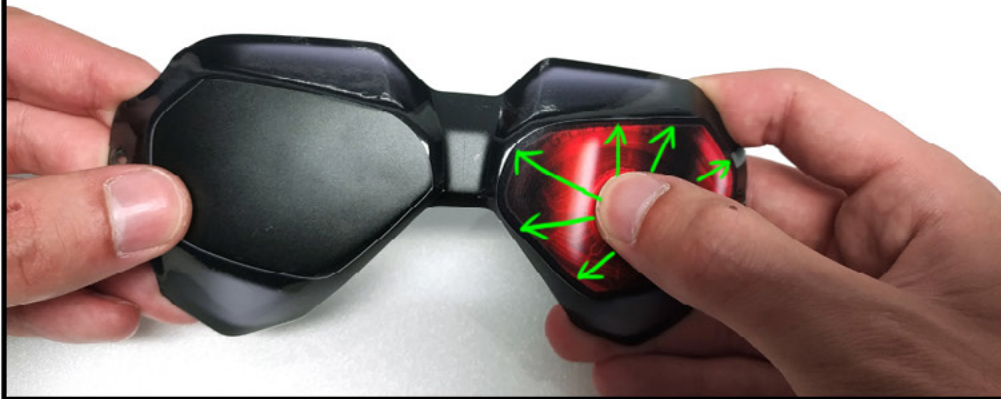

Suivez les mêmes repères que la photo.





Nettoyez les lunettes avant la pose.



Collez le vinyle en suivant les bords.



Appliquez le vinyle vers le haut.

Chauffez les «bordures» de votre vinyl afin de le rendre maléable.



Appliquez les bordures.

Collez la pièce droite en suivant le bord comme sur la photo.





Pour la pièce gauche, suivez les mêmes repères et appliquez le vinyl en faisant correspondre les 2 trous avec les 2 boutons. Comme avec les autres pièces avant, chauffez les bords avec votre sèche-cheveux pour une pose plus maléable.

Suivez les mêmes repères que sur la photo.



Puis posez la petite pièce de sorte qu'elle recouvre la pièce du dessous. Chauffez les bords et appliquez le vinyl.



Remontez la partie centrale.

Posez le vinyl suivant les antennes que vous possédez.



Votre pose est finie.

